## 保証書

## 持込修理 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ)本書のご提示がない場合
  - (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| 商品  | 铝  | HDMI端子付D\ | /ロプレー | ヤー      | ★お買上日:  | 年      | 月    | 日   |
|-----|----|-----------|-------|---------|---------|--------|------|-----|
| 型   | 番  | DVD-199Z  | 品番    | 07-2199 | 保証期間:本体 | 1年間(お買 | 上げの日 | から) |
| -   | ★ā | 6名前       |       |         |         | 様      |      |     |
| お客様 | *: | ご住所 〒     |       |         | L       |        |      |     |
| 148 |    |           |       |         | 電話      | (      | )    |     |
| 修   | 理メ | ŧ         |       |         |         | , 5    |      |     |
|     | *1 | 主所 店名 電話  |       | E10.11  |         |        |      |     |
| 販売店 |    |           |       |         |         |        |      | 印   |
|     |    |           |       |         |         |        |      |     |

- (注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

● 開除 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
● フリーダイヤル (無料) ● 供帯電話・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00


07-2199A

# **AudioComm®**

# 取扱説明書(保証書付

# HDMI端子付DVDプレーヤー

型番: DVD-199Z 品番: 07-2199

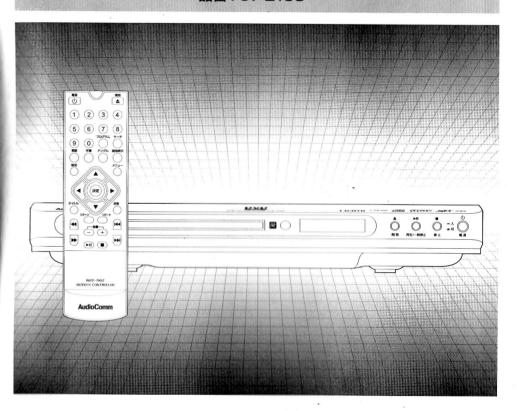

このたびは、AuclioComm® HDMI 端子付 DVD プレーヤーを お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、 ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

|     | ご注意  |                                       |  |     |
|-----|--|---------------------------------------|--|-----|
|     | 安全にお使いいただくために  | З                                     |  |     |
|     | はじめに   |                                       |  |     |
|     | 付属品をご確認ください  |                                       | ご使用になる前に                                 |     |
|     | 電源について   |                                       | 各部の名称                                    |     |
|     | ご使用前のご注意   | 6                                     | リモコンの使い方                                 | 12  |
|     | 接 続  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |     |
|     | テレビとの接続方法  | 13                                    |  |     |
|     | オーディオ機器との接続方法  | 14                                    |  |     |
|     | 設 定 ———————————————————————————————————  |                                       |  |     |
|     | セットアップメニューの概要  | 15                                    | ピクチャの設定方法                                | 20  |
|     | OSD 言語の設定方法  | 16                                    | HD 解析度の設定                                | 21  |
| . # | 字幕の設定方法  | 16                                    | デジタル出力の設定方法                              | 21  |
|     | 音声の設定方法  | 17                                    | バレンタルロックの設定方法                            | 22  |
|     | DVDメニューの設定方法   | 17                                    | パスワードの設定方法                               | 23  |
|     | アスペクト比の設定方法  | 18                                    | 初期設定の方法                                  | 24  |
|     | ビューモードの設定方法  | 18                                    | スクリーンセーバーの設定方法                           | 24  |
|     | TVシステムの設定方法  | 19                                    |  |     |
|     | DVDを観る   |                                       |  |     |
|     | DVD 再生時の基本操作   | 25                                    | 字幕                                       | 29  |
|     | 早送り・早戻し  | 27                                    | タイトル                                     | 29  |
|     | スキップ(+/-)  | 27                                    | リターン                                     | 29  |
|     | 消音   | 27                                    | メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30  |
|     | サーチ  | 28                                    | アングル                                     | 30  |
|     | リピート   | 28                                    | 画面表示                                     | - 3 |
|     | 言語   | 28                                    | プログラム                                    | 31  |
|     | CDを聴く  |                                       |  |     |
|     | CD 再生時の基本操作  | 32                                    | リピート                                     | 36  |
|     | 早送り・早戻し  | 35                                    | ₹-F                                      |     |
|     | スキップ(+/-)  | 35                                    | 音声切換                                     | 37  |
|     | 消音   | 35                                    | プログラム再生                                  | 37  |
|     | サーチ  | 36                                    |  |     |
|     | 故障かな   |                                       |  |     |
|     | 故障かなと思ったら  | 39                                    |  |     |
| 81  | 用語解説   |                                       |  |     |
|     | The state of the s | 40                                    |  |     |
|     | 用語解説   | 42                                    |  |     |
|     | 質問/お手入れ/その他 —  |                                       |  |     |
|     | よくあるご質問  | 43                                    |  |     |
|     | お手入れのしかた   | 43                                    |  |     |
|     | 主な仕様   | 43                                    |  |     |
|     | 保証とアフターサービス  | 43                                    |  |     |
|     |  |                                       |  |     |
|     | 保証書  |                                       |  |     |

# 安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故 を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを 誤った場合に予想される事故の大きさによって二段階に表示しています。

## 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**荷女 /** この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性がある **ことを示しています。** 



注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性があることを示しています。

## お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています(下記は絵表示の一例です)。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止 |内容です。



このような絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

※この製品の故障、誤動作、不具合などによって発生した次にあげる損害などの附随的損害補償につきまして は、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がDVD/CDディスクへ記録された内容の損害
- ●再生でお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

※地震·雷·風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故·お客様の故意または過失、 誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# ⚠ 警告



## 日本の家庭用電源で使う

電源コードのプラグは、家庭用コンセント(AC 100V 50/60Hz)につないでください。海 外などの異なる電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因となります。



## 電源コードやプラグを傷つけない

電源コードやプラグの損傷による火災や感電を防ぐため、次のことをお守りください。

- ・電源コードやプラグを加工したり、傷つけたりしない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの表面のビニールを熱器具に近づけたり、加熱しない。
- ・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜く。



## 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。



## 電源プラグは定期的に掃除、点検する

電源プラグは差したままにせず、定期的に点検し、付着したホコリや汚れなどを拭き取ってくだ さい。汚れにより発熱し、火災の原因となることがあります。

## 電源コードが傷んだときは、電源プラグをコンセントから抜く

店、または、弊社修理ご相談センターに点検をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売

プラグを抜く



本体を修理、改造しない

火災、感電の原因となります。



## 本機内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると感電や火災の原因となります。

- ・ディスクトレイ等から金属や燃えやすいものを内部に差し込んだり落とし込んだりしない。
- ・本機の上に水の入った容器や小さな金属類(クリップや針、コイン、安全ピンやヘアピンなど) を置かない。
- ・水がかかるような場所(風呂場、台所・洗面所等)では使用しない。特に窓際で使用する場合、 雨天時や降雪時または結露等に注意する。



## 雷が鳴りだしたら、電源コードやプラグに触れない

感電の原因となります。



## 次のような症状が見つかったら

- ·異常な音やにおいがする、煙が出ている。
- ·内部に水や異物が入った。
- ・本機を落とした、本機の一部を破損した。
- ・正常に動作しない。
- ・電源コードやプラグに傷がある。



電源を切り、電源コードを家庭用コ ンセントから抜き、お買い上げの販 売店、または、弊社修理ご相談セン ターに修理をご依頼ください。



## 落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店、または、弊社修理ご 相談センターに点検・修理をご依頼ください。



## 雨天時や降雪時の屋外、海岸、水辺など、水がかかったり、 湿気の多い場所に置いたり使用したりしない

火災・感電の原因となります。



## 内部に水や異物等が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店、または、弊社修理ご 相談センターに点検をご依頼ください。



## 車の中で使わない

本機は車載用ではありませんので、車の中では使用しないでください。また、自動車内に放置 しないでください。車載で使用した場合、車特有のノイズを拾い、音声や画像が乱れます。窓を 閉め切った自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、発火、発煙事故の恐れが あります。また冬場や雨期には結露が発生し、本機の故障の原因となります。市販されている 電源コンバーター等を使って本機を使用しないでください。

# 介 注意



## 安定した風通しの良い場所に置く

置き場所や置き方が悪いと、落下によるけが、内部温度の上昇による発火やけが、感電の原因 となることがあります。

- ·ぐらつく台や傾いた台、毛足の長い絨毯や布団等の不安定なところに置かない。
- ・湿気やほこりの多い場所、湿気や油煙が当たるところに置かない。
- ・暖房器具のそばや、直射日光が当たる場所等、高温になるところに置かない。
- ・布をかけたり、密閉したラック等の中に入れない。
- ・振動の強い場所に置かない。
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所に置かな
- ・極端に高温、低温、温度変化の激しい場所に置かない。



## 安全のため家庭用コンセントより電源コードのプラグを抜く

旅行等でしばらく使わない場合やお手入れをする場合、本機を移動させる場合は火災や感電 の思わぬ事故を防ぐため、電源コードのプラグを抜いてください。



## 温度が高くなる場所に放置しない

暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでく ださい。本体や部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。



## 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電の危険や加熱等により火災の原因となります。



## ディスク挿入口に手を入れない

けがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



## 機器の上に乗らない

倒れたり壊れたりしてけがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意 ください。

## 



DVDプレーヤー(本機)1台





リモコン用単4乾電池 (動作確認用) 2本



AV接続コード 1個

取扱説明書 1冊

リモコン 1個

※改造に関するご質問には、お客様の安全のため 回答できませんのでご了承ください。


## ■電源について

## 必ず家庭用電源でご使用ください

- ●電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
- ●本機を長期間使用しないときは、電源プラグをコン セントから外してください。



雷源プラグを抜き差しするときは、 、必ず本体の電源を切ってから行ってください



# 雛で使用前のご注意

- ◇本機は、停止状態が約20分間続くと、自動的にスタンバイモードになります。
- ◇本機にディスクをセットすると自動的に読み込みを開始し、画面にタイトルなどが表示されます。自動再生 せずに静止画を表示し続けると、CRTモニターが画像焼けを起こし、ダメージとなることがありますので、 再牛/一時停止ボタンを押して画像を動画にしてください。静止画状態の場合、自動的に約3分でスク リーンセーバーモードに入ります(セットアップメニューの画面を除く)。
- ◇音量調整は接続機器の方を主に調整してください。本機の音量レベル(0~16)を上げ過ぎると、過大入力 により音声信号が歪むことがあります。そのようなときは、音量レベルを下げてください。
- ◇DVDではチャプターとチャプターの間、CDでは曲と曲の間に、映像や音が途切れる場合がありますが、故 障ではありません。
- ◇本取扱説明書内の本機画面のイラスト(マークや文字、それらの表示位置、内容など)が、再生するディスク によって一部異なる場合があります。
- ◇キズ、汚れ、ディスク作成時の状態などによって、ディスクが正しく読み込めない場合があります。その場合 は「破損ディスク」等と画面に表示され、ディスクの読み込みは自動的に停止されます。

## 誰で使用になる前に

#### 再生可能ディスク

本機で再生可能なディスクは以下の通りです。

|   | ディスクマーク       | 記録内容              | ディスクサイズ          |
|---|---------------|-------------------|------------------|
| DVD DISC<br>お客様が作成し<br>たDVD DISCは<br>再生できない場<br>合があります。 | VIDEO         | 映像 + 音声<br>(主に映画) | 12cm             |
| AUDIO CD  |               | 音声(音楽)            | 12cm             |
| ミュージックCD  | DIGITAL AUDIO | 百円(百栄)            | 8cm<br>(シングル CD) |
| MP3 CD  | MP3           | 音声(音楽)            | 12cm             |

本機で再生可能なディスクは、直径12cmのDVDと直 径8/12cmのオーディオCD、MP3、JPFGのみです。 これらのディスク以外は再生できません。

## 本機ではCPRM対応のDVD-R、DVD-RWディスク を再生することができます。

※読み込みの時間が約30秒かかります。

#### CPRMとは?

・CPRMとは、コピー制限のあるテレビ番組を記録する ときに使われている著作権保護技術のことです。 デジタル放送は著作権保護のためにコピー制限(例: 「ダビング10」=録画した番組を、他のデジタル機器 に9回までコピー(ダビング)することが可能で、10回 目はムーブ\*(移動)のみ可能。すべての番組がダビン グ10で放送されているわけではありません)があり ます。DVDに番組を記録する場合は、CPRMに対応 しているDVDレコーダー(HDD搭載モデルを含む) とCPRMに対応したDVDメディアを使うことで初め てコピー制限のある放送をDVDメディアに録画する ことができるようになります。

また、再生機器もCPRMに対応している必要があり、 CPRM対応DVDメディアに記録した映像を他の DVDプレーヤーで再生する場合は、CPRM対応製品 である必要があります。本機はCPRM対応製品です。

\*他のデジタル機器やメディアにコピーすると、元映像 が消去され、画像が移動したかのように見えるので、こ れを「ムーブ」と呼んでいます。

## コピー制限の著作権保護がかけられたデジタル放 送は、VRモードでしかメディアに記録できません。

#### ビデオモード、VRモードとは?

ビデオモード、VRモードとは、ともにDVDディスクの 記録方式のことで、次の違いがあります。



市販の映画ソフトなどの「DVDビデオ」 に似た記録方式で、いろいろなDVD機 器で再生することを目的としたモードで す(互換性=高)。

VRT-K

ビデオレコーディングモードの略で主に ディスク内で編集するためのモードです。

DVDにおいてはCPRMへの対応はVRモードしか認 められていないため、結果的にCPRMに対応している DVDメディアは必ずVRモードにも対応していることに なります。

**DVD-R/DVD-RW** 本書中で右の表示があった場合は、VR モードで記録されたDVD-R/DVD-RW ディスクを本機で再生するときにも使用 できる機能を示しています。

●現在発売されている「コピーコン トロールCDIと呼ばれる著作権 保護技術付音楽ディスクは、コン パクトディスク(CD)規格に準拠



しない特殊ディスクであり、本製品における再生に あたっては、動作や音質の保証はいたしかねます。 音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みくださ い。なお、「コピーコントロールCD」の詳細について は、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせ ください。

●本機はDVDビデオフォーマットに準拠したマクロビ ジョン方式のコピーガードに対応しています。



**DVD** マークはDVDビデオディスクの統一マーク



マークは音楽用CDの統一マークです。

本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。DOLBY・ドルビー・およびダ ブルDマークはドルビーラボラトリーズの商標です。 DVDは商標です。

## リージョンコード(国番号)について

本機のリージョンコードは[2]です。この番号は日本 を含めたヨーロッパ、南アフリカに割り当てられた番 号で、DVDディスクの規格です。ディスクをお買い上 げの際は、このリージョンコードを確認してください。 「ALL」と「2」(または「2」を含むもの)が表示された ディスクの再生が可能です。







このマークはDVDビデ オディスクまたはパッケー ジに印刷されています。


# **Ⅲで使用になる前に**(つづき)

### ディスクの構成について

## DVD 👺

DVDビデオディスクは「タイトル」と「チャプター」に 区切り構成されています。


- ・「タイトル」とは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとを指します。
- 「チャプター」とは、タイトルをさらに細かく分けた ものです。



## 音楽用CD

音楽用CDは、「トラック」で区切られて構成されています。

・「トラック(ファイル)」とは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとを指します。




## CD-R/CD-RW(JPEGファイル形式)



JPEGファイル形式のデータは「グループ(フォルダ)」と「トラック(ファイル)」に区切られて構成されています。

- ·「トラック(ファイル)」とは、例えば複数の写真を収めたCD内の、一枚一枚の写真を指します。
- ·「グループ(フォルダ)」とは、いくつかのトラック(ファイル)をまとめたものを指します。



#### 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律で禁止されています。

#### 再生できないディスク

下記のディスクは再生できません。

- ●リージョンコードが「2」「ALL」以外のDVD
- ●DVD-ROM
- OCD-ROM
- Video-CD
- ●DVD-RAM
- DVD-Audio
- ●PD
- ●BD(ブルーレイディスク)
- ●HD DVD
- ●CD-R/CD-RW(音楽データ以外のもの)
- ●CD-I
- ●CD-G(CDグラフィクス)
- **●**CVD
- ●SACD(ハイブリッドディスクで通常のオーディオCD層に記録された音は再生することができます。スーパーオーディオCD層に記録された音は再生することができません)
- ●フォトCD・WMAが記録されたCDなど
- ●特殊な形状のディスク(ハート形など: 故障の 原因となります)

※8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでくだ さい。故障の原因となります。

※記録領域が少ないディスク(直径55mm以下)は 再生できない場合があります。

※ファイナライズ済みのCD-R、CD-RWディスクの 再生は可能ですが、書き込みスピード、書き込みソ フト、メディアの質などにより読み込めないことが あります。必ず CD-DA規格で、そしてMP3、 JPEGのいずれかのフォーマットで書き込んでく ださい。

※ファイナライズ済みのDVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWディスクの再生は、一般的な範囲で使用可能です。書き込みソフト、編集方法、メディアの質などによりさらに再生の確率が低下することがあります。必ずDVD VIDEO規格で書き込みファイナライズ処理を行ってください。

\*\*DTS (Digital Theater Systems) でのみ録音されているディスクは再生できません。

## ディクス使用上での注意点





ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないでください。 再生中、ディスクはプレイヤー内で高速回転しています。ひびや割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。

## ディスク取扱い上の注意


●再生面に触れないように持ってください。



●再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。



●ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい 布などで、放射状に軽く拭き取ってください。



●長い時間使用しないときは、本機から取り出し、 ケースに入れて保管してください。



#### ご注意

ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。



#### テレビ(映像モニター)システムについて

本機の映像信号出力は、日本のカラーテレビ方式 NTSCにセットされています。

- ●本機はACを主電源とする一般家庭用の電気製品規格で生産されています。
- ●正規のご使用方法以外で故障した場合、保証期間中で も有償修理とさせていただくことがあります。
- ●DVDプレーヤーはコンピュータに制御されている精密機械です。静電気や外部電波の影響を受け制御されなくなることがあります。そのような場合には、電源を完全に切り、しばらくしてから再投入してください。

## セットアップメニューの注意点

映像方式の設定(P.19)において、工場出荷時(初期設定)は「NTSC」になっています。「PAL」に切り換えると画面が上下に流れ続けて、元に戻すことが困難になる場合があるので、絶対に変更しないでください。 ※「PAL」は日本国外で使用する場合の設定です。 ※本機は日本国内でのみ使用可能です。

## 結露について

寒いところから急に暖かいところに移動させると、レンズに水滴がついたり、くもったりする結露現象が起こります。この状態でご使用になると、正しく動作しないことがあります。このようなときはディスクを取り出して、数分間放置してください。結露が取り除かれて正常に動作するようになります。

#### 規格

本取扱説明書はDVDの基本的な説明をしています。DVDは規格によって生産、販売されており、使い方を間違えると操作に反応しないことがあります。使い方を間違えないよう本書をよく読んでいただくことが重要です。再生中、操作ボタンを押すと、〇のマークが表示されることがあります。そのようなとき、その操作は本機またはDVDディスクによって無効を意味しています。



無効マーク


- ●ボタンを押し、無効マークが出たら、 その時点での操作は無効です。画面 が変わるか、時間をおいて再操作し てください。
- ●DVD以外のディスクでは操作に制 限があります。

## 本書で使用している画面表示の図版について

画面表示の説明で使用している図版は、分かりやすくするため簡略化しており、実際のものとは異っております。 あらかじめご了承ください。

## 背面


はじめに

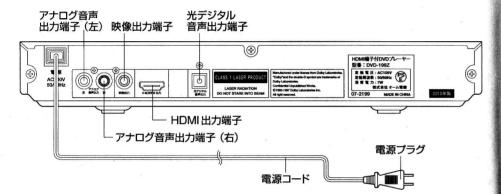

ボタン

## ディスプレイの表示



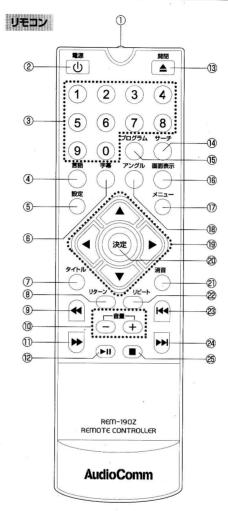


- ①**信号送信部** この部分を本機のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ②**電源ボタン** 電源の入/切を行います。
- ③**数字ボタン** 数字を入力するときに使います。
- ④言語ボタン お好みの音声言語を選択します(対応ディスクのみ)。
- ⑤**設定ボタン** セットアップメニューを表示します。
- ⑤字幕ボタン字幕を切り換えます(対応ディスクのみ)。

- ⑦**タイトルボタン** タイトルメニューを表示します(対応ディスクのみ)。
- ⑧リターンボタン 再生中に押すと、タイトルメニューを表示します。 もう一度押すと、押す前の場面から再生します(対応ディスクのみ)。
- ⑨早戻しボタン早戻しをします。押すたびに戻すスピードが早くなります。
- ⑩音量ボタン出力される音量を調節します。
- ①早送りボタン早送りをします。押すたびに送るスピードが早くなります。
- (②再生/一時停止ボタン 再生を開始します。再生中に押すと、一時停止に なり、もう一度押すと再生を再開します。
- <sup>13</sup>**開閉ボタン** ディスクトレイを開閉します。
- ④サーチボタン 観たい場面を指定して再生するときに使います。
- **⑮プログラムボタン** ディスクの内容を好みの順番で再生したいときに 使います (DVD 時のみ使用)。
- ⑩画面表示ボタン 再生しているディスクの情報を表示します。表示 内容はディスクにより異なります。
- ⑪**メニューボタン** タイトルメニューを表示します。
- ®**アングルボタン** アングルを切り換えます (対応ディスクのみ)。
- ⑩カーソルボタン (▲▼▶◀)
  画面に表示されている項目を選択する場合など、カーソルを移動させるときに使います。
- ②決定ボタン 選択を確定させるときに押します。
- ②消音ボタン 一時的に音声を消します。もう一度押すと元に戻 ります。
- ②リピートボタン 繰り返し再生をします。
- ②スキップボタン (一)再生中または一時停止中に押すと、一つ前のチャプター(トラック)に戻って再生を始めます。
- **劉スキッブボタン (+)** 再生中または一時停止中に押すと、次のチャプター (トラック) にジャンプして再生を始めます。
- ⑤停止ボタン再生を中止します。

#### リモコンに電池を入れる

- 1.リモコン背面の電池ぶたを外します(ふた下部のツ メを、図1に示した矢印の方向に押しながら引き上 げると、ふたが外れます。)。
- 2.付属の単4形乾電池を極性(⊕⊝)に注意しながら 図2のように2本続けて入れます。
- 3.電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

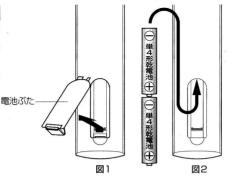

#### リモコンによる操作

- ・リモコンの信号送信部を本機のリモコン受光部に 向けて操作してください。
- ・使用範囲は、本機のリモコン受光部から上下左右 30度以内、4m以内です。障害物があるとリモコン による操作ができなくなったり、使用範囲がさらに 狭くなることがあります。
- ・直射日光が当たる場所での使用は避けてください。 誤作動したり、操作できなくなることがあります。

## ご注意

リモコンは暖房器具付近、ダッシュボードの上、座席 の上、ヒーターの噴出し口付近など高温になる場所 や、直射日光の当たる場所に置かないでください。変 形、動作不良、故障の原因になります。

※他社製品を動作/作用させる可能性がありますの でご注意ください。

## リモコン受光部 0 0 0 0 4m以内 30° 30° (1) (2) (3) (4) 5 6 7 8 9 9 0 (4 (RE)) P • • • • PETT-PIEZ PETTOTE CONTROLLER

## 乾電池についての安全上のご注意

使い方を誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂などにより、やけどや大けが、失明の原因になります。

## ⚠ 警告

#### ●乾電池が液漏れしたとき

万一液が漏れたら、液をよく拭き取る。液が皮膚や衣服 に付着した場合は、多量の水で洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこす らず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただ ●電池を携帯、保管するときは、金属製のボールペン、ネッ ちに医師に相談してください。

- ●機器の表示に合わせて⊕と⊖を正しく入れてください。
- ●充電しないでください。
- ●火の中に入れないでください。
- ●ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- ●火のそばや直接日光のあたるところ、炎天下の車中な ど、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- ●水などで濡らさないでください。風呂場などの湿気の多 いところで使わないでください。

## ⚠ 注意

- ●使いきった電池は取り外してください。また長時間使用し ないときは取り外してください。
- ●新しい電池と古い電池、種類の異なる電池を混ぜて使わ ないでください。
- クレス、コイン、ヘアピンなどと一緒にしないでください。 ショートしたり、液漏れして損傷する原因となります。

#### 使用済み乾電池を廃棄するとき

使用済みの乾電池は、各自治体の条例に従って廃棄 してください。

## **買テレビとの接続方法**


#### ご注意

- ●接続するときは、必ずそれぞれの機器の電源を切って行ってください。
- ●接続する外部機器の電源は別途配線してください。
- ●使用するときは、必ず外部機器の電源を先に入れてください。
- ●接続する外部機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく接続してください。
- ●HDMIケーブルで接続し、HD解析度(P.21)を高く設定した場合でも、テレビやDVDディスクの規格等 により、設定通りの再生ができないことがあります。

#### AV接続コード(付属)で接続する場合


付属のAV接続コードを使って、赤色(右)・白色(左)・ 黄色(映像)のプラグを、本機背面の端子(アナログ音 声出力端子・左右 映像出力端子)とテレビ側のビデ オ入力端子(音声左・音声右・映像)に、それぞれ接続 します。

- ●赤色のプラグは、本機、テレビ双方の音声右用端子 (赤色の端子)に接続します。
- ●白色のプラグは、本機、テレビ双方の音声左用端子 (白色の端子)に接続します。
- ●黄色のプラグは本機、テレビ双方の映像用端子(黄 色の端子)に接続します。

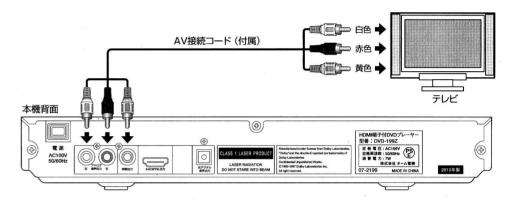

#### HDMIケーブル(別売)で接続する場合

HDMIケーブル(別売)を使って、本機背面のHDMI出力端子とテレビ側のHDMI入力端子を接続します。

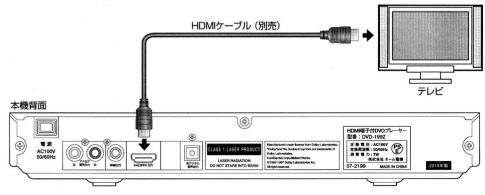

## ヒント

ワイドテレビに接続した場合は、セットアップメニューの設定で、ビデオ>アスペクト比に進み、「16:91 に設定してください。

# 

## 映像をテレビ(モニター)で映し、音声をオーディオ機器で聴く場合

#### 【音声に関する接続】


#### 2チャンネルのオーディオ機器で聴く場合

AV接続コードを使って、赤色(右)と白色(左)のプラ グを、本機のアナログ音声出力端子とオーディオ機器 の音声入力端子にそれぞれ接続します。

- ●白色のプラグは、本機、オーディオ機器双方の音声 左用端子(白色の端子)に接続します。
- ●赤色のプラグは、本機、オーディオ機器双方の音声



AV接続コード(黄色のプラグ)を使って、本機の映像 出力端子(黄色)とテレビまたはモニターの映像入力 端子(黄色)にそれぞれ接続します。

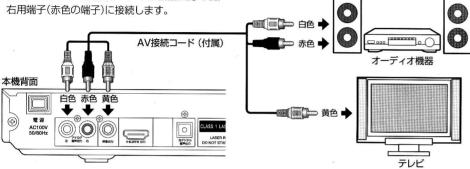


## 映像をテレビ(モニター)で映し、音声をドルビーデジタルシステム(5.1ch)対応機器で聴く場合

#### 【音声に関する接続】

光デジタルケーブル(別売)を、本機の光デジタル音声 出力端子と、ドルビーデジタルシステム(5.1ch)対応 オーディオ機器の光デジタル音声入力端子に接続し ます。

#### 【映像に関する接続】

AV接続コード(黄色のプラグ)を、本機の映像出力端 子(黄色)とテレビまたはモニターの映像入力端子(黄 色)にそれぞれ接続します。

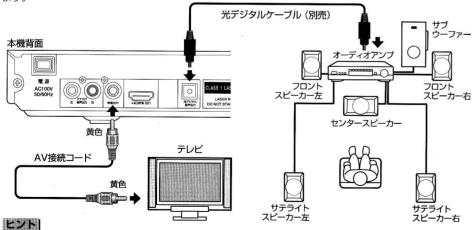

5.1chとは、視聴者を囲むように設置された6つのスピーカーによって、音を再生する音響システム構成のこと です。音の立体感が増し、臨場感にあふれた音響効果を楽しむことができます。前方正面、前方左右、後方左右 のスピーカー、そして低音を強化するサブウーファーという6本のスピーカーで構成されます。このサブウー ファーは低音のみを再生するため0.1チャンネルとカウントされ、合計で5.1チャンネルとなります。

# **世セットアップメニューの概要** セットアップメニューの操作はすべてリモコンで行います。

映像・音声の出力方式や、DVD、AUDIO CD、MP3の再生に関する様々なオプションの設定ができます。

#### ご注意

スクリーンセーバー

戻します。

P.24 スクリーンセーバーのオン/オフを設定します。

- ●セットアップメニューの設定はディスクをセットしない状態で行ってください。ディスクをセットした状態 では、一部の項目の設定ができません。
- ●ディスク再生中にセットアップメニューの設定を行った場合、設定終了後はトップ画面に戻らず、自動的に 再生が再開されます。
- ●ディスクによっては記録されている内容が異なりますので、設定できない項目があります。



| 設定一覧         |       |   |   |
|--------------|-------|---|---|
| 【言語】に関する設定   | 掲載ページ | 概要  | 設定可能項目  |
| OSD言語        | P.16  | テレビに表示される各種情報(On Screen<br>Display)の言語を設定します。 | · 英語<br>· 日本語   |
| 字幕           | P.16  | 字幕表示のオン/オフ、オン時の表示言語を<br>設定します。                | <ul><li>・ 英語 ・ 日本語</li><li>・ オート ・ オフ</li></ul>                                 |
| 音声           | P.17  | 音声の出力言語を設定します。                                | · 英語<br>· 日本語   |
| —E⊒KDVD      | P.17  | DVDメニューの表示言語を設定します。                           | · 英語<br>· 日本語   |
| 【ビデオ】に関する設定  | 掲載ページ | 概要  | 設定可能項目  |
| アスペクト比       | P.18  | 出力映像のアスペクト比を設定します。                            | · 4 : 3<br>· 16 : 9   |
| ビューモード       | P.18  | 映像の表示モードを設定します。                               | ・フル ・オリジナル<br>・オートフィット ・パンスキャン  |
| TVシステム       | P.19  | テレビ方式を設定します。                                  | ・NTSC ・PAL<br>・オート  |
| ピクチャ         | P.20  | 映像の色調を調節します。                                  | ·標準 · 明るく<br>·暗く ·調整  |
| HD解析度        | P.21  | 映像の細かさを設定します。                                 | ・オート ・480p/576p<br>・720p ・1080i ・1080P  |
| 【音声】に関する設定   | 掲載ページ | 概要  | 設定可能項目  |
| デジタル出力       | P.21  | 音声のデジタル出力方式を設定します。                            | ·SPDIF/オフ ·SPDIF/PCM<br>·SPDIF/RAW  |
| 【視聴制限】に関する設定 | 掲載ページ | 概要  | 設定可能項目  |
| パレンタルロック     | P.22  | DVDソフトの視聴制限レベルを設定します。                         | · 1.Kid Safe · 2.G<br>· 3.PG · 4.PG-13<br>· 5.PG-R · 6.R<br>· 7.NC-17 · 8.Adult |
| パスワード設定      | P.23  | パスワードの設定/変更を行います。                             | ※パスワード入力画面へ   |
| 【その他】の設定     | 掲載ページ | 概要  | 設定可能項目  |
| 初期設定         | P.24  | 本機の設定内容を破棄し、工場出荷段階に                           | ※確認画面へ  |

※確認画面へ


# **WOSD言語** の設定方法

テレビに表示される各種情報(On Screen Display) の言語を設定します。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





カーソルボタン(▶)を2回押す OSDメニューの選択項目が表示されます。



| 言語   | OSD舊語  | 英語         |
|------|--------|------------|
| ビデオ  | 字幕     | ✓日本語       |
| 音声   | 音声     | · LI 4* BB |
| 視聴制限 | DVDXII | 一:日本語      |
| その他  |        |            |

現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 表示したい言語を選び、決定ボタンを押す



| 四語   | IOSD言語 | _ [ ✓ 英語 ] |
|------|--------|------------|
| ビデオ  | 字幕     | 日本語        |
| 音声   | 音声     | · P745-00  |
| 視聴制限 | DVDX== | 一:日本語      |
| その他  |        |            |

| 項目  | 内容         | • |
|-----|------------|---|
| 英語  | 英語で表示します。  |   |
| 日本語 | 日本語で表示します。 | - |

英語を選択した場合は、メニュー表示が英語に切 り換わります。

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



**リニン**トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。


# ■ 字幕の設定方法

字幕表示のオフ、オン時の表示言語を設定します。 ※字幕設定のないディスクの場合は、この機能を有 効にしても、字幕は表示されません。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





カーソルボタン(▶)を押した後、 カーソルボタン(▼)で【字幕】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。



| 善語   | OSD言語   | M-1-4   |
|------|---------|---------|
| ビデオ  | 字幕      | _<br>英語 |
| 音声   | 音声      | ▽日本語    |
| 視聴制限 | DVDXII- | オート     |
| その他  |         | オフ      |

現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 表示したい言語を選び、決定ボタンを押す



| 善問   | OSD言語   | To look with |
|------|---------|--------------|
| ビデオ  | 字第      | 英語           |
| 音声   | 窗声      | 日本語          |
| 視聴制限 | DVDX=a- | - V3-F       |
| その他  |         | 77           |

| 項目  | 内容               |
|-----|------------------|
| 英語  | ディスクに収録されている英語の字 |
|     | 幕が表示されます。        |
| 日本語 | ディスクに収録されている日本語の |
|     | 字幕が表示されます。       |
| オート | ディスクに収録されている字幕を自 |
|     | 動で判別して表示します。     |
| オフ  | 字幕表示をオフにします。     |

決定ボタンを押すと一つ前の画面に戻り、新しく 設定された内容を確認できます。

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



**リモラン** トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

## **買音声**の設定方法

音声の出力言語を設定します。

※多重音声設定のないディスクの場合は、この機能 を有効にしても、音声の切換えはできません。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 言語。  | - OSD書語 | 日本語    |
|------|---------|--------|
| ビデオ  | 字幕      | :日本語   |
| 音声   | 香車      | :日本語   |
| 視聴制限 | באמעם   | ュー:日本語 |
| その他  |         |        |

カーソルボタン(▶)を押した後、 カーソルボタン(▼)で【音声】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。



| 宮語   | OSD言語  | :日本語 |
|------|--------|------|
| ビデオ  | 字幕     | :日本語 |
| 音声   | 音声     |      |
| 視聴制限 | DVDX=3 |      |
| その他  |        |      |

現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定したい言語を選び、決定ボタンを押す



| 言語   | OSO書語   | :日本語 , |
|------|---------|--------|
| ビデオ  | 字幕      | :日本語   |
| 音声   | 音声      | √ 英語   |
| 視聴制限 | DVD×II- | 日本語    |
| その他  |         |        |

| 項目  | 内容           |
|-----|--------------|
| 英語  | 英語音声を出力します。  |
| 日本語 | 日本語音声を出力します。 |

決定ボタンを押すと一つ前の画面に戻り、新しく 設定された内容を確認できます。

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



**リモニン**トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。


# ■ DVDメニュー の設定方法

DVDメニューの表示言語を設定します。 ※DVDディスクに多言語設定がない場合は、この機 能を有効にしても、機能しません。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





② カーソルボタン(▼)で[DVDメニュー]を選び、 カーソルボタン(▼)で[DVDメニュー]を選び、 カーソルボタン(▶)を押した後、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。






現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定したい言語を選び、決定ボタンを押す





内容 英語で表示します。 日本語 日本語で表示します。

決定ボタンを押すと一つ前の画面に戻り、新しく 設定された内容を確認できます。

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

# **Ⅲ**アスペクト比の設定方法

出力映像のアスペクト比を設定します。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 言語   | OSD言語  | :日本語  |
|------|--------|-------|
| ビデオ  | 字幕     | :日本語  |
| 音声   | 音声     | :日本語  |
| 視聴制限 | DVDXII | 一:日本語 |
| その他  |        |       |

カーソルボタン(▼)を押して【ビデオ】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【アスペクト比】が選ばれている状態になります。



| 言語   | アスペクト比 | :4:3     |
|------|--------|----------|
| ビデオ  | ピューモード | :オートフィット |
| 音声   | TVシステム | :NTSC    |
| 視聴制限 | ピクチャ   | :標準      |
| その他  | HD解析度  | オート      |

、カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。



| 言語   | アスペクト此 | V4:3   |
|------|--------|--------|
| ビデオ  | ピューモード | 16:9   |
| 音声   | TVシステム | .14100 |
| 視聴制限 | ピクチャ   | : 標準   |
| その他  | HD解析度  | (オート   |

現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定する画面サイズを選び、決定ボタンを押す





| 項目   | 内容               |
|------|------------------|
| 4:3  | 従来型テレビの場合        |
| 16:9 | 液晶テレビなどワイド画面のテレビ |

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



**リチョン**トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

# III ビューモードの設定方法

映像の表示モードを設定します。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 含語   | OSD書語  | :日本語  |
|------|--------|-------|
| ビデオ  | 字幕     | :日本語  |
| 音声   | 音声     | : 日本語 |
| 視聴制限 | DVDX== | 一:日本語 |
| その他  |        |       |

カーソルボタン(▼)を押して【ビデオ】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【アスペクト比】が選ばれている状態になります。



| 言語   | アスペクト比 | :4:3   |
|------|--------|--------|
| ビデオ  | ビューモード | ・オートフィ |
| 音声   | TVシステム | NTSC   |
| 視聴制限 | ピクチャ   | : 標準   |
| その他  | HD解析度  | :オート   |

カーソルボタン(▼)を押して 【ビューモード】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。



| 言語   | アスペクト比:4:3    |
|------|---------------|
| ビデオ  | ピューモード フル     |
| 音声   | TVシステム オリジナル  |
| 視聴制限 | ピクチャ マオートフィット |
| その他  | HD解析度 パンスキャン  |

現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠) で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定するモードを選び、決定ボタンを押す



| 言語   | アスペクト比:4:3   |
|------|--------------|
| ビデオ  | ビューモートレフル    |
| 音声   | TVシステム オリジナル |
| 視聴制限 | ピクチャー・オートフィッ |
| その他  | HD解析度 バンスキャン |


設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

※映像の端(上下または左右)が切れたりする 場合がありますので、お手持ちのテレビに合 わせて設定してください。

※この機能はDIVXディスクのみ対応します。





オリジナル 従来型テレビでワイドスクリーン 映像をご覧になると、画面の上下 左右に黒い枠が出ます。



オートフィット 従来型テレビでワイドスクリーン 映像をご覧になると、画面の上下 に黒い枠が出ます。



パンスキャン ワイドテレビでワイドスクリーン 映像をご覧になるための通常 モードです。



# **買TVシステム**の設定方法

テレビ方式を設定します。 ※日本のテレビ方式はNTSCです。必要がない限り 変更しないでください。

※本機は日本国内でのみ使用可能です。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 言語   | OSD書語  | :日本語  |
|------|--------|-------|
| ビデオ  | 宇幕     | :日本語  |
| 音声   | 音声     | :日本語  |
| 視聴制限 | DVDX== | -:日本語 |
| その他  |        |       |

、カーソルボタン(▼)を押して【ビデオ】を選び カーソルボタン(▶)を押す


【アスペクト比】が選ばれている状態になります。



| 言語   | アスペクト比 | :4:3   |
|------|--------|--------|
| ビデオ  | ピューモード | :オートフィ |
| 音声   | TVシステム | :NTSC  |
| 視聴制限 | ピクチャ   | :標準    |
| その他  | HD解析度  | :オート   |

カーソルボタン(▼)を押して 【TVシステム】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定する方式を選び、決定ボタンを押す





決定ボタンを押すと、一時的に画 面が消え、再度立ち上がります。

設定ボタンを押して **も** 設定ホンンで3年して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再牛中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

で注意 「PAL」に切り換えると画面が上下に流れ続 けて、元に戻すことが困難になりますので、 絶対に変更しないでください。

※「PAL」は日本国外で使用する場合の設定 です。

# **買じクチャの設定方法**

映像の色調を調節します。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





カーソルボタン(▼)を押して【ビデオ】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【アスペクト比】が選ばれている状態になります。



設

| 言語   | アスペクト比 | :4:3    |
|------|--------|---------|
| ビデオ  | ピューモード | オートフィット |
| 音声   | TVシステム | :NTSC   |
| 視聴制限 | ピクチャ   | :標準     |
| その他  | HD解析度  | :オート    |

カーソルボタン(▼)を押して 【ピクチャ】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定するモードを選び、決定ボタンを押す



| 西站   | 14721  | 標準    |
|------|--------|-------|
| ピテオ  | E3-TE- | ✓ 明る< |
| 視聴制限 | ピクチャ   | 暗く    |
| その他  | HD解析度  | 陽整    |

| 項目  | 内容                              |
|-----|---------------------------------|
| 標準  | 本機の初期設定が適用されます。                 |
| 明るく | 映像を明るく表示します。                    |
| 暗く  | 映像を暗く表示します。                     |
| 調整  | この項目を選ぶと細かく設定できる<br>子画面が表示されます。 |


【標準】、【明るく】、【暗く】を選んで決定ボタンを押 すと、一つ前の画面に戻り、新しい設定値による色 調を確認できます。

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。 再牛中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

## ヒント ステップ4で 【調整】 を選んだときは





上のような小画面が表示されるの で、カーソルボタン(▲/▼)で項目 を選び、カーソルボタン(◀/▶)で数 値を調節します。

子画面を閉じるときは【閉じる】に カーソルを合わせて決定ボタンを押 します。

| 項目     | 内容               |
|--------|------------------|
| 明るさ    | 映像の明るさを調節します。-20 |
|        | ~20の間で設定できます。    |
| コントラスト | 映像のコントラストを調節します。 |
|        | -16~16の間で設定できます。 |
| 色合い    | 映像の色合いを調節します。-9  |
|        | ~9の間で設定できます。     |
| 色調     | 映像の色調を調節します。-9~  |
|        | 9の間で設定できます。      |

# **Ⅲ HD解析度** の設定方法

映像の細かさを設定します。

※数値が大きいほど緻密なデータを送出しますが、 テレビやDVDディスクの規格等により、設定通 りの再生ができない場合があります。

## 設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 言語   | OSD書籍  | :日本語 |
|------|--------|------|
| ビデオ  | 学際     | :日本語 |
| 音声   | 福声     | :日本語 |
| 視聴制限 | OVOXE: | :日本語 |
| その他  |        |      |

カーソルボタン(▼)を押して【ビデオ】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【アスペクト比】が選ばれている状能になります



| 言語   | アスペクト比:4:3                 |
|------|----------------------------|
| ビデオ  | ピュ <del>ーモー</del> ド:オートフィッ |
| 音声   | TVシステム :NTSC               |
| 視聴制限 | ピクチャ・・標準                   |
| その他  | HD解析度 :オート                 |

カーソルボタン(▼)を押して 【HD解析度】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定するモードを選び、決定ボタンを押す





| 項目        | 内 容              |
|-----------|------------------|
| オート       | テレビに合わせて自動設定します  |
| 480p/576p | 480/576プログレッシブ方式 |
| 720p      | 720プログレッシブ方式     |
| 1080i     | 1080インターレース方式    |
| 1080P     | 1080プログレッシブ方式    |
|           |                  |

設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

# **Ⅲ** デジタル出力 の設定方法

音声のデジタル出力方法を設定します。

※【SPDIF/オフ】を選ぶとデジタル音声は出力されま せんのでご注意ください。

※正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪 み、スピーカーが壊れることがあります。

※配線等はP.14「オーディオ機器との接続方法」を参照 してください。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





カーソルボタン(▼)を押して【音声】を選び カーソルボタン(ト)を押して カーソルボタン(▶)を押す

【デジタル出力】が選ばれている状態になります。





カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定する出力方式を選び、決定ボタンを押す






項目 内容 SPDIF/オフ デジタル音声は出力されません。 SPDIF/PCM PCM形式で出力。ドルビーデジタル に対応していないアンプやデコー ダに接続する場合に選択します。 SPDIF/RAW RAW形式で出力。ドルビーデジタル 対応アンプやデコーダに接続する 場合に選択します。

設定ボタンを押して **(5**) セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。





、カーソルボタン(▼)を押して【視聴制限】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【パレンタルロック】が選ばれている状態になります。



設

定

| 言語   | パレンタルロック: 8.Adult |
|------|-------------------|
| ビデオ  | バスワード設定           |
| 音声   | 1999              |
| 視聴制限 |                   |
| その他  |                   |

、カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す パスワード入力用の子画面が表示されます。





表示された子画面に数字ボタンを使って パスワードを入力し、決定ボタンを押す 工場出荷時(初期設定)のパスワードは「5168」 です。正しいパスワードが設定されるとステップ2 の画面に戻ります。

パスワードを変更したい場合は、次項の「パスワー ド設定 | を参照してください。

## DEED

1 2 3 4 (5) (6) (7) (8) 90

UEEZ) 決定

## パスワード入力 \*\*\*

●入力した数字は「\*」で表示され ます(数字は表示されません)。

●入力を修正するときはカーソル ボタン (◀) を押してやり直してく ださい。

●数字の入力を中断して他の操作 をすると、再度パスワードの入力 が必要になります。

#### カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 設定項目のリストが表示されます。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

## カーソルボタン(▲/▼)で 設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

ご使用状況に合わせて設定してください。





現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

| 項目         | 内容                |
|------------|-------------------|
| 1.Kid Safe | 子供向け              |
| 2.G        | 制限なし              |
| 3.PG       | 親と一緒に子供視聴可能       |
| 4.PG-13    | 親と一緒に13歳以下視聴可能    |
| 5.PG-R     | 成人と一緒に視聴可能        |
| 6.R        | 親、成人と一緒に17歳以下視聴可能 |
| 7.NC-17    | 17歳以下は視聴不可        |
| 8.Adult    | 成人向け              |
|            |                   |

## 設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

## ヒント

- ●パレンタルロック(視聴制限)は、小さなお子様や低年齢層に対する不適切なDVDの再生を制限する ものです。ディスクによって子供に見せたくないシーンをカットしたり、再生できなくするなど、視聴制限 レベルが設定されているものがあります。本機は子供が設定を変えることのないよう、パスワードで 設定を保護することができます。
- ●【Kid Safe】がもっとも制限が厳しく、子供向けDVDのみ視聴できます。【Adult】は制限が緩くなりま す。

## **買パスワード**の設定方法

パレンタルロックの設定に必要なパスワードの設定(変更)を行います。

## 設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。



| 言語   | OSD言語   | :日本語 |
|------|---------|------|
| ビデオ  | 字幕      | :日本語 |
| 音声   | 音声      | :日本語 |
| 視聴制限 | -בבאםעם | :日本語 |
| その他  |         |      |

## カーソルボタン(▼)を押して【視聴制限】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【パレンタルロック】が選ばれている状態になります。





### カーソルボタン(▼)を押して【パスワード設定】 を選び、決定ボタンを押す

パスワード入力用の子画面が表示されます。





表示された子画面に数字ボタンを使って 現在のパスワードを入力し、決定ボタンを押す 工場出荷時(初期設定)のパスワードは「5168」 です。正しいパスワードが設定されると一つ前の 画面に戻ります。

# OF DE

## パスワード入力(\*)(\*)

0234 5 6 7 8 90

●入力した数字は「\*」で表示され ます(数字は表示されません)。

●入力を修正するときはカーソル ボタン(◀)を押してやり直してく ださい。




●数字の入力を中断して他の操作 をすると、再度パスワードの入力 が必要になります。

#### もう一度、決定ボタンを押す (5

「新パスワード」と示された新しい子画面が表示 されます。





## 表示された子画面に数字ボタンを使って 新しいパスワードを入力し、決定ボタンを押す

必ず4ケタの数字を入力してください。

# 新パスワード (\*)(\*)

1 2 3 4 5 6 7 8 90

リモコン

決定

リモコン

●入力した数字は「\*」で表示され ます(数字は表示されません)。

●入力を修正するときはカーソル ボタン (◀) を押してやり直してく ださい。

●数字の入力を中断して他の操作 をすると、再度ステップ4のパス ワードの入力が必要になりま

### 再入力確認画面があらわれるので もう一度新しいパスワードを 数字ボタンを使って入力し、決定ボタンを押す

ステップ6と同じ4桁の数字を入力してください。 正しく入力されると「パスワード設定完了」と表示さ れます。

## リモコン 1 2 3 4 5 6 7 8 90

(DEED)

決定

## 確認パスワード \*\*\*

●入力した数字は「\*」で表示され ます(数字は表示されません)。 ●入力を修正するときはカーソル

ボタン(◀)を押してやり直してく ださい。

●数字の入力を中断して他の操作 をすると、再度ステップ4のパス ワードの入力が必要になりま

#### 設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再牛中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

## ご注意


- ●パスワードを忘れないようにご注意ください。
- ●万一忘れてしまったときのために、メモしておくこ とをお勧めします。
- ●設定したパスワードがパレンタルロックの設定で 機能するかどうか確認してください。

| 変更日   | パスワード |
|-------|-------|
| н в п |       |
| 1     |       |
|       |       |

**ヒント** 途中でセットアップメニュー操作を中止するには設定ボタンを押します。

23





、カーソルボタン(▼)を押して【その他】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【初期設定に戻す】が選ばれている状態になります。





決定ボタンを押す 確認画面が表示されます。





カーソルボタン(◀)で【はい】を選び 決定ボタンを押す

確認画面が表示されます。





初期化されトップ画面に戻る トップ画面に戻るまでにしばらく画面が消える、 時間がかかることがあります。

## ご注意

24

初期設定に戻すを行うと、それまでにお客様が設定 した内容がすべて失われますので、十分ご注意くださ い。


# III スクリーンセーバー の設定方法

テレビ(モニター)の画像焼けを防止するスクリーンヤー バー機能のオン/オフを設定します。性能維持のため にもできるだけ【オン】の状態でご使用ください。

設定ボタンを押す

セットアップメニュー画面が表示されます。





カーソルボタン(▼)を押して【その他】を選び カーソルボタン(▶)を押す

【初期設定に戻す】が選ばれている状態になります。





カーソルボタン(▼)を押して 【スクリーンセーバー】を選び、 カーソルボタン(▶)または決定ボタンを押す 【オフ】【オン】の選択画面が表示されます。






現在選択されている項目がカーソ ル (囲み枠)で表示されます。

カーソルボタン(▲/▼)で 設定したい項目を選び、決定ボタンを押す





設定ボタンを押して セットアップメニューを終了する



トップ画面に戻ります。再生中にセット アップメニューに進んだ場合は、元の場 面から再生を再開します。

## ヒント

スクリーンセーバーが【オン】のときは、静止画状態が約3 分続くと画面が消え、AudioCommのロゴが動きながら表 示されます。


## ご注意

スクリーンセーバーの設定が【オン】であっても、セット アップメニューの操作中は機能しません。長時間、セット アップメニューのまま放置しないでください。

# **Ⅲ DVD再生時の基本操作** 電源オン〜再生〜停止〜電源オフ

- ●本機は、DVD、オーディオCD、MP3CDディスクの再生ができます。
- ●規格以外の特殊なディスクは、再生できませんのでご注意ください。
- ●DTS(Digital Theater Systems)でのみ録音されているディスクは、再生できません。
- ●本書内の本機画面のイラスト(マークや文字、マークや文字の場所、内容など)は、分かりやすくするため簡 略化してあり、実際のものとは異なります。また、再生するディスクによって、そのディスクの画面とは一部 異なる場合があります。

P.12~P.14を参照し、リモコンの準備、本機と外部機器の接続(家庭用コンセントへの接続を含む)を 正しく行ってから以下の操作をしてください。

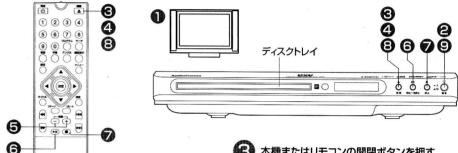

DVD-R/DVD-RW **VRF-K** 

接続しているテレビやモニターの電源を入れ、 接続に応じた入力モードに切り換える

HDMIケーブルで接続した場合、AV接続コー ドでビデオ端子に接続した場合など、それぞ れに応じた入力モードをテレビ(モニター)側 で設定してください。

本機の電源ボタンを押し込む

AudioComp

ディスプレイに「On I→「LOAd I→ 「nO dC Iと 表示され、テレビ(モニター)にはトップ画面が 表示されます。





本機またはリモコンの開閉ボタンを押す



トレイが手前に出てきま す。ディスクのレーベル面 を上にしてトレイにセット します。



ディスクトレイ開

もう一度、本機またはリモコンの 開閉ボタンを押す



トレイが閉まり、ディスプ レイに「LOAd」と表示さ れ、読み込みが終わると自 動的に再生が始まります。

## **~~**00:45

DVD再牛中 ※時間表示は経過時間

## ヒント

●ディスクによっては、最初にメニュー画面が表示

- されることがあります。その場合はお好みの内容 をリモコンのカーソルボタン(▲▼▶◀)で選択し、 決定ボタンを押して再生を開始してください。
- ●2層ディスクの再生中に映像が一瞬止まることが あります。これはディスクの1層と2層が切り換わ るために起こるもので故障ではありません。ディ スク付属の説明書もあわせてご覧ください。

次ページに続く

6


#### DVD-R/DVD-RW **VRモード**

リモコンの音量ボタン(+/-)で 音量を調節する



16段階で調節できます。

現在の音量レベルを表示



## ヒント

- ●リモコンの音量調整ボタンは、本機からテレ ビやモニターへ送り出す音声信号を調節す るものです。
- ●接続機器側の音量レベルが低いと、それ以 上の音量にはなりません。
- ●本機の音量レベルを少し高めに設定し、主と して音量調整は外部の接続機器側で行うこ とをおすすめします。

## **再生中に一時停止するには**

本機またはリモコンの 再生/一時停止ボタンを押す



(**►**II)

再生が一時停止します。も う一度押すと、再生を再開 します。

~08:53

DVD一時停止

## 

上のようなア イコンで表示 されます。



## 再生を停止するには

本機またはリモコンの停止ボタンを押す





■停止 停止ボタンを1回押した ときのアイコン

●停止ボタンを1回押すと、テレビ(モニター) の画像がトップ画面になります。この状態で 再生/一時停止ボタンを押すと、停止したと きの続きから再生を始めます。

~09:00

停止したときの時間が そのまま表示されます。 ●停止ボタンを2回続けて押すと完全に停止し た状態になります。この状態で再生/一時停 止ボタンを押すと、ディスクの最初から再生 を始めます。

™St OP

完全停止状態では 「StOP」と表示され ます。



## ディスクを取り出すには

#### 本機またはリモコンの開閉ボタンを押す




トレイが完全に手前に出 てきたらディスクを持ち上 げて取り出します。



## 電源を切るときは 本機の電源ボタンを押して切る



●リモコンの電源ボタンを押して電 源を切った場合は、スタンバイ状 態になります(完全には電源が切 れていません)。



スタンバイ時

## ご注意

- ●ディスクに汚れやキズがあると、画像が歪んで見え たり、再生が停止したりすることがあります。このよ うな場合は、まずディスクを取り出して清掃してくだ さい。その後、本機の電源を切り、電源プラグをいっ たん抜いて差し直してから再生してみてください。
- ●本機での再生に適していないディスクを挿入した場 合、画面に破損ディスクと表示されることがあります (ディスプレイには「rrOr」が表示されます)。ディス クのタイプやファイル形式をご確認のうえ、本機で の再生に適したものをご使用ください。
- ●再生プログラムが備わっているDVDの場合は、最初 のタイトルから再生が始まらない場合があります。
- ●携帯電話を本機やテレビの近くで使用しないでく ださい。音声に異音が入ったり、テレビにノイズは出 たりする場合があります。
- ●長期間使わない場合は、必ず本機側で電源を切り、 家庭用コンセントから電源プラグを抜いてください。

# 

## DVD-R/DVD-RW VRモード

#### 早送り



再牛中にリモコンの早送りボタンを押す と、早送りができます。

- ●ボタンを押すごとに早送りスピードが 2倍、4倍、8倍、16倍となり、さらにも う一度早送りボタンを押すと通常の再 生に戻ります。
- ●早送りの途中で通常の再生に戻るに は、再生/一時停止ボタンを押します。 ※早送り中は音声は出ません。

※タイトルをまたぐ早送りはできません。



早送りボタンを押す ごとに早送りのスピ ードが変わります (最大16倍)。



**▶**×4

**▶**×16

▶再生



## 早戻し



再生中にリモコンの早戻しボタンを押す と、早戻しができます。

- ●ボタンを押すごとに早戻しスピードが 2倍、4倍、8倍、16倍となり、さらにも う一度早戻しボタンを押すと通常の再 牛に戻ります。
- ●早戻しの途中で通常の再生に戻るに は、再生/一時停止ボタンを押します。 ※早戻し中は音声は出ません。

※タイトルをまたぐ早戻しはできません。



早戻しボタンを押す ごとに早戻しのスピ ードが変わります (最大16倍)。

**≪**×8

**≪**×16

▶再生

※通常の再生に戻る



## 

## スキップ(+)



再生中にリモコンのスキップボタン(+) を押すと、次のチャプターに進んで再生し ます.

## ▶対次へ

この表示のあと 次のチャプター の再生が始まり ます。



#### スキップ(ー)



再生中にリモコンのスキップボタン(-) を押すと、前のチャプターに戻って再生し ます。

### ★前へ

この表示のあと 前のチャプター の再生が始まり ます。



# **譜消音**

DVD-R/DVD-RW

ロVロを観る



再生中に消音ボタンを押すと、一時的に 音声出力を中断します。音声を元に戻す には、もう一度消音ボタンを押してくださ



消音中は左上に 消音マークが表 示されます。




サーチ機能を使うと好きな場面を指定して再生する ことができます。

以下は再生中にサーチ機能を使う場合の方法で す。停止時に使う場合は、タイトルとチャプター のみ指定できます(時間の指定はできません)。

サーチボタンを押す



サーチ画面が表示されます。 画面には、サーチボタンを押したときの タイトル番号、チャプター番号、再生経 過時間が表示されます。

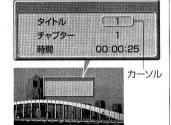

\_\_\_\_ **2**カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で 指定したいち注を<sup>382</sup> 指定したい方法を選ぶ




ボタン操作に応じて画面内のカーソ ル (囲み枠)が移動します。



数字ボタンを使って 設定したい番号または時間を入力する



タイトル、チャプターは番号を、時間 の場合は秒、分、時ごとにステップ2 と3を繰り返して入力します。



決定ボタンを押す



指定した場面から再生が始まります。

ヒント サーチの設定操作を途中で中止するにはもう一度 サーチボタンを押します。

## ご注意

ディスクにより機能しない場合があります。

# |||リピート OFFED)

リピート

再生中にリピートボタンを押すと、特定の タイトルまたはチャプターを繰り返し再 牛することができます。

- ●リピートボタンを押すたびに、モードが 変わります。
- ●リピートを解除するには画面に「リピー ト.オフトと表示されるまで、リピートボ タンを数回押してください。

チャプターリピート

チャプターを 繰り返し再生 タイトルを

タイトルリピート

繰り返し再生 リピート解除



# **三語**(音声言語選択)



ディスクに複数の音声言語が収録されて いる場合、再生中に言語ボタンを押すと お好みの音声言語に切り換えることがで

選択中の言語/含まれている音声言語数

音声種別(下記は ドルビー5.1chの例)

## \_\_1/3 **DO**5.1Ch Eng

言語(上記は英語の場合)



#### ご注意

●この機能は対応ディスクのみ有効です。また収録さ れている音声言語数はディスクにより異なり、パッ ケージのマークにその数が表示されています。 (音声言語数が2の場合:②)))

- ●ディスクにより機能しない場合があります。
- ●言語ボタンを押しても希望する言語が表示されな い場合は、言語がディスクに含まれていません。
- ●電源を切ると、セットアップメニューの「言語」>「音 声1で選択されている言語に戻ります。
- ●二重音声を含んだDVD-R/DVD-RW(VRモー ド)の場合は主音声と副音声が切り換わります。

# **訓字幕**

# DEED

ディスクに収録された字幕を表示・選択 することができます。

- ●再生中に字幕ボタンを押すたびに、字 幕の内容が切り換わります。
- ●字幕を消すには、字幕ボタンを数回押 して「オフ」にします。

1/2

.... 2/2

「…」オフ



字幕の種類は ディスクにより 異なります。 右上の表示は約 2秒後に消えま

## ご注意

- ●ディスクによっては自動表示されるものもあり、画 面から消すことはできません。
- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。また、字幕 言語数はディスクにより異なり、パッケージのマーク に字幕内容が表示されています。 (字幕が2種類の場合: (.2.))
- ●DVDによっては、ディスク内に収録されているメ ニューで字幕の設定をするものもあり、操作方法が 異なります。DVDに付属の取扱説明書をご確認く ださい。
- ●電源を切ると、セットアップメニューの「言語」>「字 幕 | で選択されている字幕言語に戻ります。
- ●選択された言語がディスクに含まれていないとき は、ディスクに入っている言語が選ばれます。
- ●変更した字幕(言語)が表示されるまでに多少時間 がかかる場合があります。

## **!!!** タイトル



再生中または停止中にタイトルボタンを 押すと、タイトルメニューを表示します。 この機能はタイトルメニューが収録され ているディスクのみ有効です。

●表示されたタイトルメニューを見なが ら、カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で お好みのタイトルを選び、決定ボタン または再生/一時停止ボタン(本機ま たはリモコン)を押すと、再生が始まり ます。

#### タイトルメニュー



タイトルメニュー の画面内容は ディスクによって 異なります。左上 の表示は約2秒 後に消えます。

## ご注意

- ●ディスクによっては、タイトルボタンが機能しないも のもあります。
- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。
- ●DVDディスクは通常「タイトル」と呼ばれるセクショ ンに大分割され、さらに各タイトルは「チャプター」 と呼ばれるセクションに小分割されています。オー ディオCDやビデオCDは「トラック」と呼ばれるセク ションに分割されています。本機は「タイトル」を選 んで再生することができます。

# |||リターン



再生中にリターンボタンを押すと、タイト ルメニューを表示します。この機能はタイ トルメニューが収録されているディスク のみ有効です。

●もう一度リターンボタンを押すと、前の 画面に戻り再牛を再開します。

## 戻る



タイトルメニュー の画面内容は ディスクによって 異なります。左上 の表示は約2秒 後に消えます。

## ご注意

- ●ディスクによっては、リターンボタンが機能しないも のもあります。
- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。

# |||メニュー



再生中または停止中にメニューボタンを押すと、ディスクメニューを表示します。この機能はディスクメニューが収録されているディスクのみ有効です。

- ●表示されたディスクメニューを見ながら、カーソルボタン(▲/▼/▶/◆)でお好みのメニューを選び、決定ボタンまたは再生/一時停止ボタンを押すと選択が確定します。
- ●ディスクによってはさらに次の階層へ とメニューが展開しているものもあり ます。

## ルートメニュー



ディスクメニューの画面内容は ディスクによって 異なります。左上 の表示は約2秒 後に消えます。

## ご注意

立を観る

- ●ディスクによっては、機能しないものもあります。
- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。
- ●DVDディスクは通常「タイトル」と呼ばれるセクションに大分割され、さらに各タイトルは「チャプター」と呼ばれるセクションに小分割されています。オーディオCDやビデオCDは「トラック」と呼ばれるセクションに分割されています。本機は「タイトル」を選んで再生することができます。

# 買アングル



複数のカメラアングルでの映像が収録されているディスクの場合、アングルボタンを押すことで、別アングルからの映像を楽しむことができます。



#### ご注意

- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。また収録されているアングル数はディスクにより異なり、パッケージのマークにその数が表示されています。 (アングル数が2の場合: (251)
- ●アングルボタンを押した時に、無効マーク(○)が表示された場合は、カメラアングルを変更することはできません。
- ●ディスクにより、別アングルからの映像の表示方法は異なります。アングルマーク(例/ ♣)を表示するものもあります。
- ●この機能は対応ディスクのみ有効です。
- ●ディスクによっては別アングル映像の収録が部分的であったり、アングルの切り換えができない場合があります。


#### DVD-R/DVD-RW VRモード

# **リモヤ** 画面表示

■画面表示

再生中に画面表示ボタンを押すと、そのDVDに関する様々な情報を表示することができます。情報は再生中の画面の上に透過式で表示されます。



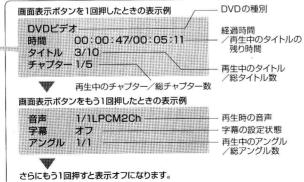

# **買**プログラム

ディスクに記録されている内容を好きな順番に登録して再生することができます。 最大12シーン(チャプター)まで登録できます。

#### プログラムボタンを押す

プログラムを登録する画面が表示されます。

プログラム

クログラム


タイトル チャフター

再生順 2 ... ... カーソル



再生順をすべて登録したらカーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で
 【▶再生】にカーソルを合わせ、決定ボタンまたは再生/一時停止ボタンを押す





本機の再生/一時停止ボタンでもプログラム再生を実行できます。

カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で 1番目に登録するタイトル部に ・・・・カーソルを合わせ、 ・・・・数字ボタンでタイトル番号を入力する






カーソルを移動させて数字ボタンで入力します。ディスクにないタイトル番号を入れると、カーソルを動かしたときに[・・・]に戻ります。

カーソルボタン(▶)で1番目に登録するチャプター部にカーソルを合わせ、数字ボタンでチャプター番号を入力する





1 2 3 4 6 6 7 8 9 0

カーソルを移動させて数字ボタンで 入力します。ステップ2で選んだタイトルにないチャブター番号を入れる と、カーソルを動かしたときに「---」 に戻ります。

: ステップ2と3を繰り返し 2番目以降のプログラムを登録する

## ヒント

- ●プログラム登録中に内容を修正するときは 修正したいタイトルまたはキャプチャーにカーソル を動かし、新しい数字を入力します。
- ●プログラムをすべてクリアするには 登録画面中の【クリア】にカーソルを合わせてリモ コンの決定ボタンを押します。
- ●プログラム再生中に内容を修正するには プログラムボタンを押して登録画面を表示し、ス テップ2以降の手順で修正します。この場合、プログ ラム再生を再開すると、1番目に登録したチャブター から再生が始まります。
- ●プログラムの解除について


以下の操作を行った場合、プログラムが解除され、 内容も破棄されます。その際は最初からプログラム 登録をやり直してください。

- ・電源オフ ・ディスクトレイの開閉・メニューやタイトルボタンを押したとき
- ・完全停止(停止ボタンを2回押す)を行ったとき

# **ⅢCD再生時の基本操作** 電源オン~再生~停止~電源オフ

- ●本機は、DVD、オーディオ CD、MP3CD ディスクの再生ができます。
- ●規格以外の特殊なディスクは、再生できませんのでご注意ください。

●本書内の本機画面のイラスト(マークや文字、マークや文字の場所、内容など)は、分かりやすくするため簡 略化してあり、実際のものとは異なります。また、再生するディスクによって、そのディスクの画面とは一部

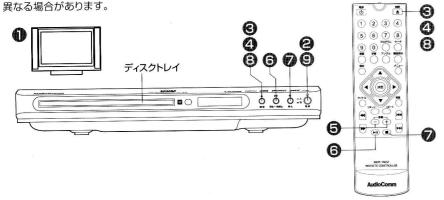

P.12~P.14を参照し、リモコンの準備、本機と外部機器の接続(家庭用コンセントへの接続を含む)を 正しく行ってから以下の操作をしてください。

接続しているテレビやモニターの電源を入れ、 接続に応じた入力モードに切り換える

HDMIケーブルで接続した場合、AV接続コー ドでビデオ端子に接続した場合など、それぞ れに応じた入力モードをテレビ(モニター)側 で設定してください。

本機の電源ボタンを押し込む

ディスプレイに[On]→[LOAd]→[nO dC]と 表示され、テレビ(モニター)にはトップ画面が 表示されます。





00 40 ディスク未装着

ノーディスク



本機またはリモコンの開閉ボタンを押す



トレイが手前に出てきま す。ディスクのレーベル面 を上にしてトレイにセット します。



OPEN ディスクトレイ開

レーベル面を上にしてセットしてください

もう一度、本機またはリモコンの **盟閉ボタンを押す** 



トレイが閉まり、ディスプ レイに「LOAd」と表示さ れ、読み込みが終わると自 動的に再生が始まります。

... DO:46

CD再生中。 ※時間は経過時間

00:45 MP3

MP3再生中。 ※時間は経過時間

## ご注意


- ●曲名は日本語表示できない場合があります。
- ●自動で再生が始まらない場合は、本機または リモコンの再生/一時停止ボタンを押して、 再生を開始してください。

リモコンの音量ボタン(+/-)で 音量を調節する

> (UEED)  $\bigcirc$   $\bigcirc$

16段階で調節できます。

現在の音量レベルを表示

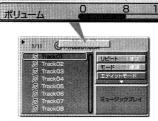

#### ヒント

- ●リモコンの音量調整ボタンは、本機からテレ ビやモニターへ送り出す音声信号を調節す るものです。
- ●接続機器側の音量レベルが低いと、それ以 上の音量にはなりません。
- ●本機の音量レベルを少し高めに設定し、主と して音量調整は外部の接続機器側で行うこ とをおすすめします。

#### (好きな曲を選んで再生するには 6

画面左のファイル一覧内に カーソルがあることを確認し、 カーソルボタン(▲/▼)で トラックを選んで決定ボタンを押す



再生中でも操作できます。 ※カーソルが右のモード操作欄 にあるときはカーソルボタン(◀) を押してファイル一覧に戻ってく ださい。



この中にカーソルがあ ることを確認してくだ

曲目が多い場合は、 カーソル(▼)を何度 か押し続けると、スク ロールして表示され ます。

#### 再生中に一時停止するには

本機またはリモコンの 再生/一時停止ボタンを押す



| 本機 | (0ます) 再生が一時停止します。も う一度押すと、再生を再開 します。

" ∞ D3:D3

左のようなアイコンで 表示されます。



## 再生を停止するには

本機またはリモコンの停止ボタンを押す



(本機) (リモコン) ●停止ボタンを1回押すと、 下のようなアイコンが表 示されます。この状態で 再生/一時停止ボタンを 押すと、停止時の続きか ら再生を始めます。

停止したときの時間 がそのまま表示され ます。



アイコンで 表示されま



●停止ボタンを2回続けて押すと完全に停止し た状態になります。この状態で再生/一時停 止ボタンを押すと、ディスクの最初から再生 を始めます。

SE OP

完全停止状態では 「StOP」と表示され ます。

-- 停止 アイコンで

このような ■ 1/11 ◎ /Track01.CDA 表示されま エディットモード Track05 Track06

次ページに続く

CDを聴く

## CD再生時の基本操作(つづき)

## ディスクを取り出すには

### 本機またはリモコンの開閉ボタンを押す




トレイが完全に手前に出 てきたらディスクを持ち上 げて取り出します。



## 電源を切るときは 本機の電源ボタンを押して切る



リモコンの電源ボタンを押して電源 を切った場合は、スタンバイ状態に なります (完全には電源が切れてい ません)。



フィルター

リピート

モード


ミュージックプレイ

モード・標準

ミュージックプレー

## ご注意

- ●ディスクに汚れやキズがあると、ディスクの読み込 みエラーが発生したり、再生が停止したりすること があります。このような場合は、まずディスクを取り 出して清掃してください。その後、本機の電源を切 り、電源プラグをいったん抜いて差し直してから再 生してみてください。
- ●本機での再生に適していないディスクを挿入した場 合、画面に破損ディスクと表示されることがあります (ディスプレイには「rrOrlが表示されます)。ディス クのタイプやファイル形式をご確認のうえ、本機で の再生に適したものをご使用ください。
- ●長期間使わない場合は、必ず本機側で電源を切り、 家庭用コンセントから電源プラグを抜いてください。

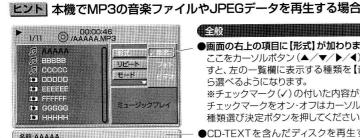

(O) BBBBB

(©) ВВВВВ

1/3

Tel

1/3

⊟ bbbbb01 厄 bbbbb02

AAAAA

CCCCC

#### ●画面の右上の項目に【形式】が加わります。

ここをカーソルボタン (▲/▼/▶/◀) で選んで決定ボタンを押 すと、左の一覧欄に表示する種類を【音声】【フォト】【ビデオ】か ら選べるようになります。

※チェックマーク(✓)の付いた内容が左の一覧に表示されます。 チェックマークをオン·オフはカーソルボタン(▲/▼/▶/**《**)で 種類選び決定ボタンを押してください。

●CD-TEXTを含んだディスクを再生するときには、画面下部に ファイル情報(曲名、アーティスト名、発表年など)が順に表示され ます。ただし日本語を含むテキストは正しく表示されません。

## ご注意

写真ファイル(JPEG)を含んだCDを再生すると、画面全体に画像 が映し出され、操作画面が消えます。新たな操作をする場合は停止 ボタンを押してください(操作画面に戻ります)。

## フォルダで階層化された CD の場合

- ●CD ディスクを正常に読み込むとフォルダが表示されます。 ここをカーソルボタン(▲/▼)で選んで決定ボタンを押すと、下 位の階層のファイルを表示しますので、そこから再生するファイ ル(曲)を選んでください。
- ●いったん下位のフォルダに進んだ後、上の階層に戻るには、ファイ ル一覧の上段に表示される (土) のアイコンをカーソルボタン(▲ /▼)で選んで、決定ボタンを押します。

## ご注意

階層化されたCDのプログラム再生には対応しておりません。

# 

#### 早送り



再生中にリモコンの早送りボタンを押す と、早送りができます。

- ●ボタンを押すごとに早送りスピードが 2倍、4倍、8倍、16倍となり、さらにも う一度早送りボタンを押すと通常の再 生に戻ります。
- ●早送りの途中で通常の再生に戻るに は、再生/一時停止ボタンを押します。 ※早送り中は音声は出ません。

※トラックをまたぐ早送りはできません。



早送りボタンを押す ごとに早送りのスピ ードが変わります (最大16倍)。

**▶**×8

**▶**×16

▶萬生 ※通常の再生に戻る 1/11 @ /Track01,CDA

#### 早戻し



再牛中にリモコンの早戻しボタンを押す と、早戻しができます。

- ●ボタンを押すごとに早戻しスピードが 2倍、4倍、8倍、16倍となり、さらにも う一度早戻しボタンを押すと通常の再 生に戻ります。
- ●早戻しの途中で通常の再生に戻るに は、再生/一時停止ボタンを押します。 ※早戻し中は音声は出ません。

※トラックをまたぐ早戻しはできません。



早戻しボタンを押す ごとに早戻しのスピ ードが変わります (最大16倍)。

**≪**×8

44×4

**4**4×16

▶再生

※通常の再生に戻る



## **Ⅲ** スキップ(+/ー)


#### スキップ(+)



再生中にリモコンのスキップボタン(+) を押すと、次のトラックに進んで再生しま

## ▶ 次へ

この表示のあと 次のトラックの 再生が始まりま



#### スキップ(ー)



再生中にリモコンのスキップボタン(-) を押すと、前のトラックに戻って再生しま す。

## ★前へ

この表示のあと 前のトラックの 再生が始まりま



# |||消音



再生中に消音ボタンを押すと、一時的に 音声出力を中断します。音声を元に戻す には、もう一度消音ボタンを押してくださ 100



消音中は左上に 示されます。



C口を聴く

## ∰サーチ


サーチ機能を使うと好きな場所を指定して再生することができます。以下は再生中にサーチ機能を使う場合 の方法です。

サーチボタンを押す



サーチ画面が表示されます。 画面には、サーチボタンを押したときの トラック番号、時間が表示されます。





ヒント

| トラック | トラック番号で曲を指定                |
|------|----------------------------|
| 時間   | トラック内の時間で再生<br>開始場所を指定     |
|      | ディスク全体の中での時<br>間で再生開始場所を指定 |

トラックと時間は組み合わせて指定することができます。ディスクタイムを指定した場はその設定が優先されます。

**夕** カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で 指定したい方法を選ぶ




↑ボタン操作に応じて画面内のカーソ ↑ル (囲み枠) が移動します。



## 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 トラックは番号を、時間、ディスクタ イムの場合は秒、分、時ごとにステッ プ2と3を繰り返して入力します。



決定ボタンを押す



指定した場所から再生が始まります。

## ヒント

- ●サーチの設定操作を途中で中止するにはもう一度 サーチボタンを押します。
- ●数字ボタンでトラック番号を押して、ダイレクトに聴きたい曲を選ぶこともできます。この場合、決定ボタンを押さなくても数秒後に自動的に再生が始まります。

## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## ご注意

- ●停止時に使う場合は、トラックとディスクタイムの み指定できます(時間の指定はできません)。
- ●MP3CDディスクのサーチは、時間のみとなります。また完全停止時はサーチ機能は利用できません。

# **₩**リピート



再生中または停止中にリピートボタンを 押すと、特定のフォルダーまたは曲を繰 り返し再生することができます。

- ●リピートボタンを押すたびに、モードが 変わります。
- ●リピートを解除するには画面に「リピート: オフ」と表示されるまで、リピートボタンを数回押してください。

## ヒント

画面上の【リピート】をカーソルボタン(▲/
▼/▶/◀)で選び、決定ボタンを押しても 同様の操作ができます(決定ボタンを押 すたびにモードが変わります)。

| オフ   | リピートなし          |  |
|------|-----------------|--|
| シングル | 選択中の曲を繰り返し再生    |  |
| フォルダ | 選択中のフォルダを繰り返し再生 |  |
| オール  | ディスク内の全曲を繰り返し再生 |  |



ここのモード 表示が変わり ます。上段の 表示は約2秒 消えます。

# **!!!! モード**(再生モードの変更)



画面に表示されている【モード】を切り換えることで、再生モードを変更することができます。

●画面上の【モード】をカーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で選び、決定ボタンを押すと、押すたびに再生モードが変わります。

| 標準          | 通常の再生モード                   |
|-------------|----------------------------|
| ランダム        | ディスク内の曲をランダムに再生します         |
| Music Intro | ディスク内の曲を、最初の10秒ずつ演奏<br>します |



選択した内容 によって画面 の表示が変わ ります。


# **詳 音声切換**(再生中のみ有効)



再生中に言語ボタンを押すと、出力音声 を切り換えることができます。

●言語ボタンを押すたびに、以下のように変わります (再生時以外は変更できません)。

| L-モノラル   | L音声をモノラル出力          |  |
|----------|---------------------|--|
| R-モノラル   | R音声をモノラル出力          |  |
| MIX-モノラル | L/Rの音声をミックスしてモノラル出力 |  |
| ステレオ     | ステレオ出力              |  |

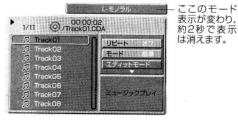

## **Ⅲ**プログラム再生

プログラム登録は、リモコンのプログラムボタンでは操作できません。下記手順で行ってください。

CDを再生中の場合は、停止ボタンを2回押す 元まま 日本の場合は、停止ボタンを2回押す



カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)で [エディットモード]を選び、決定ボタンを押す



決定ボタンを押すと【エディットモード】の色が変わります。



カーソルボタン(◀)でカーソルを画面左の一覧に移動させた後、カーソルボタン(▲/▼)でプログラム登録したい曲を選び決定ボタンを押す




プログラム登録したい順番で、カーソルボタン(▲/▼)で選び決定ボタンを押す操作を繰り返してください。選んだ曲にはチェックマーク(✓)がつきます。



カーソルボタン(▶)でカーソルを画面右のメニューに移動させた後、カーソルボタン(▲/▼)
: で[プログラムを作る]を選んで決定ボタンを押す



決定ボタンを押すと、チェックマーク(<)が消えます。



次ページに続く

## プログラム再生(つづき)

カーソルボタン(▲/▼)で【プログラムビュー】を選び、決定ボタンを押す







画面左の一覧に登録した曲が表示されます。

. カーソルボタン(◀)でカーソルを画面左の一 覧に移動させ、再生/一時停止ボタンを押す







#### プログラムを削除するには


- ●エディットモードになっていること
- ●再生が完全停止状態であること
- ●画面左の一覧がプログラムビューになっていること (下記ヒント参照)

を確認してから、以下の操作をしてください。

#### ヒント

画面右のメニュー一覧が下図の表示のときは、カーソルボタン (▲/▼/▶/◀) で【プログラムビュー】を選び、決定ボタンを押すと、プログラム内容が表示されます。






カーソルボタン(◀)でカーソルを画面左の一覧に移動させた後、カーソルボタン(▲/▼)で削院したい曲を選び決定ボタンを押す



プログラムから削除したい曲が複数ある場合は、上記の操作を繰り返してください。選んだ曲にはチェックマーク(/)がつきます。

※すべての曲を削除するには、全曲 にチェックマーク(/)をつけてくだ さい。



カーソルボタン(▶)でカーソルを画面右のメニューに移動させた後、カーソルボタン(▲/▼)で【クリア】を選んで決定ボタンを押す







選択した曲が一覧から削除されます。

## ヒント

●ディスクトレイを開けた場合 ●電源を切った場合もプログラムの設定は解除されます。

# ▓故障かなと思ったら

## 電源に関連する内容

| こんなときは  | ここを確かめてください           | こうしてください        |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 電源が入らない | ・電源プラグがはずれていませんか?     | →配線を再確認する       |
|         | または断線していませんか?         |                 |
|         | ・リモコンの乾電池が消耗していませんか?  | →新しい乾電池と交換する    |
|         | ・リモコンの乾電池が正しく入っていますか? | →乾電池の⊕⊖の向きを確認する |

#### 映像に関連する内容

| ここを確かめてください   | こうしてください   |
|---|--|
| <ul><li>・接続機器の電源は入っていますか?</li><li>・配線は正しく接続されていますか?</li><li>また、断線したりはずれてはいませんか?</li><li>本機とテレビは直接接続されていますか?</li><li>・画像の出ないディスクが入っていませんか?</li></ul> | →接続機器の電源を確認する →接続を再確認する  →再生できるディスク以外のものが 入っていないか確認する  |
| ・テレビの入力切換は正しいですか?   | →正しく切り換える  |
| ・明るさは正しく調整されていますか?<br>・コントラストは正しく調整されていますか?<br>・温度が−3℃以下になっていませんか?<br>・他のAV機器との接続を間違えていませんか?  | <ul><li>→正しく調整する</li><li>→正しく調整する</li><li>→正常温度になるまで使わない</li><li>→接続を確認する<br/>(AV機器の取扱説明書を参考にする)</li></ul>   |
| ・電源を1箇所から集中して接続していませんか?   | →各機器の電源接続を分散する   |
| <ul><li>・ディスクが汚れていたり、傷がありませんか?</li><li>・セットアップメニューのテレビタイプの設定が PAL になっていませんか?</li><li>・携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用していませんか?</li></ul>                       | <ul><li>→ディスクを確認する</li><li>→自動またはNTSCに変更する<br/>(P.19参照)</li><li>→本機から離して使用する</li></ul>   |
| ・セットアップメニューの TV 画面の設定<br>が4:3になっていませんか?   | →16:9に設定変更する(P.18参照)   |
| 以下の場合に発生することがありますが、<br>故障ではありません。 ・元の画像にブロックノイズがすでにある<br>状態での録画の場合 ・天候などによって受信状態が悪化した状態での録画の場合 ・画像レート設定が近い状態での録画の場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合         | <del>-</del>   |
|   | ・接続機器の電源は入っていますか? ・配線は正しく接続されていますか? また、断線したりはずれてはいませんか? 本機とテレビは直接接続されていますか? ・画像の出ないディスクが入っていませんか? ・ 明るさは正しく調整されていますか? ・ 明るさは正しく調整されていますか? ・ 温度が一3℃以下になっていませんか? ・ 他のAV機器との接続を間違えていませんか? ・ 電源を1箇所から集中して接続していませんか? ・ ディスクが汚れていたり、傷がありませんか? ・ ゼットアップメニューのテレビタイプの設定が PALになっていませんか? ・ 携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用していませんか? ・ セットアップメニューの TV 画面の設定が4:3になっていませんか? ・ セットアップメニューの TV 画面の設定が4:3になっていませんか? ・ 大アの場合に発生することがありますが、故障ではありません。 ・ 元の画像にブロックノイズがすでにある状態での録画の場合 ・ 天候などによって受信状態が悪化した状態での録画の場合 ・ 画像レート設定が近い状態での録画の場合 ・ 画像レート設定が近い状態での録画の場合 |

### プログラムを追加するには


- ●エディットモードになっていること
- ●再生が完全停止状態であること
- ●画面左の一覧表示がブラウザビューになっていること (下記ヒント参照)

を確認し、前項のステップ3~4の操作を行うと、既存のプログラムに新しく選んだ曲が追加されます。その後、ステップ5・6に進みプログラム再生をお楽しみください。

## ヒント

画面右のメニュー一覧が下図の表示のときは、カーソルボタン (▲/▼/▶/◀)で【ブラウザビュー】を選び、決定ボタンを押すと、ブラウザビューに変わります(ディスク内の全曲が表示されます)。





## 音声に関連する内容

| こんなときは       | ここを確かめてください                                 | こうしてください                        |
|--------------|---|---------------------------------|
| 音が出ない        | ・音量を最小にしていませんか?                             | →本体とリモコンの音量レベルを確認する             |
| (接続機器の音が出ない) | ・「消音」したままになっていませんか?                         | →消音を解除する                        |
|              | ・他のAV機器との接続を間違えていませんか?                      | →接続を再確認する                       |
|              | ・接続されているアンプの音量が最小に<br>なっていませんか?             | →アンプの音量レベルを上げる                  |
|              | ・接続されているアンプの電源は入ってい<br>ますか?                 | →電源を確認して入れる(ONにする)              |
|              | ・接続されている機器のヘッドホンジャック<br>にヘッドホンが差し込まれていませんか? | →ヘッドホンを抜く                       |
|              | ・オーディオ出力機器の設定が間違っていませんか?                    | →設定を合わせる                        |
|              | ・ドルビーデジタルの音声を再生していま<br>せんか?                 | →デジタル音声出力端子(光デジタル<br>音声端子)に接続する |
| 雑音が聞こえる      | ・近くで携帯電話を使用していませんか?                         | →携帯電話を本機から離して使用する               |

## 操作に関連する内容

| こんなときは                   | ここを確かめてください   | こうしてください  |  |
|--------------------------|---|---|--|
| DVDのプログラム再<br>生ができない     | ・DVDによってはプログラム再生できな<br>いDVDビデオがあります。  | _   |  |
| 字幕が表示されない                | <ul><li>・字幕の入ったディスクのみ表示します。</li><li>・セットアップメニューの字幕の設定が「オフ」になっていませんか?(P.16)</li></ul>  | →字幕が入っているかどうか確認する<br>→「オフ」以外の設定に変更する  |  |
| 暗証番号の設定で設定<br>した暗証番号を忘れた |   | <ul><li>→セットアップメニューの「パスワード変更」で暗証番号の変更をする</li></ul>  |  |
| すべての設定を買い<br>上げ時に戻したい    | <del>-</del>  | →セットアップメニューの「初期設定」で<br>初期化する  |  |
| 再生できない<br>またはすぐに停止する     | ・寒い所から急に暖かい所に持ち込むと結露により再生できない場合があります。<br>・ディスクが汚れていませんか?  | →1~2時間放置する  →P.43を参考にディスクをクリーニン グする   |  |
|                          | <ul> <li>・記録済みのディスクが入っていませんか?</li> <li>・ディスクが正しくセットされていますか?</li> <li>・視聴制限の設定が有効になっていませんか?</li> <li>・2層ディスクが 1 層から2層に切り換わっ</li> </ul> | <ul><li>→再生できるディスクかどうか、確認する</li><li>→ディスクを正しくセットする</li><li>→視聴制限の設定で規制レベルを変更する</li><li>→映像が一瞬止まることがありますが、</li></ul> |  |
|                          | たような感じではありませんか?<br>・原因がはっきりしない場合  | 放障ではありません  →1.停止ボタンを押してから再生ボタンを押してみる  2.本機の電源を切り、電源プラグを家  |  |
|                          |   | 庭用コンセントから抜き、再度差し<br>込んでから再生してみる   |  |

| こんなときは                         | ここを確かめてください   | こうしてください   |
|--------------------------------|---|--|
| DVDやCDの再生が<br>できない             | <ul><li>・記録されているフォーマットが未対応、または本機で再生できるリージョン番号でないディスクではありませんか?</li><li>・ディスクに汚れやキズが付いていません</li></ul> | →ディスクを確認する<br>→P.43を参考にディスクをクリーニン                                |
|                                | ?ימ   | グする、または交換する  |
| 市販のDVDを再生しているときに言語ボタンを押しているのに、 | ・DVDビデオに日本語の音声が入ってい<br>ますか?   | →ディスクを確認する<br>→DVD側のメニュー画面から、音声を<br>切り換える                        |
| 音声が日本語に切り<br>換わらない             | ・言語ボタンでの切換はディスクによって<br>は制限されている場合があります。   | _  |
| 各ボタン操作が<br>できない                | ・特定の操作を禁止しているディスクもあ<br>ります。   | _  |
|                                | · 落雷や静電気の影響により、本機が正常に動作しないことがあります。  | →本機の電源を一度切/入する<br>または電源を切って、リモコンの乾電<br>池を取り外し、もう一度入れる            |
| リモコン操作が<br>できない                | ・リモコンに電池は入っていますか? ・リモコンの電池が消耗していませんか? ・本機のリモコン受光部に向けて操作して   | <ul><li>→電池を入れる</li><li>→電池を新しくする</li><li>→受光部に向けて操作する</li></ul> |
|                                | いますか?<br>・リモコン受光部に強い光が当たっていませんか?  | →光が当たらないよう向きを変える   |
|                                | ・リモコンと受光部が遠すぎませんか?・リモコンと受光部の間に障害物がありま   | →約4m以内、上下左右30℃以内のと<br>ころで操作する                                    |
|                                | せんか?<br>・乾電池が正しく入っていますか?  | →障害物を取り除く<br>→乾電池の⊕⊖の向きを確認する                                     |

# 讄用語解説

| ■■ /130日万十四            |   |  |
|------------------------|---|--|
| 用語                     | 説明  |  |
| CPRM                   | コピー制限のあるテレビ番組を記録するときに使われている著作権保護技術のことです。詳しくはP.7の「CPRMとは?」の項を参照してください。   |  |
| DTS                    | Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で、映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるいサラウンドシステムです。                  |  |
| HDMI                   | ー本のケーブルで、映像と音声のデジタル信号をやり取りできるインターフェース(接続)規格。従来のように音声と映像の複数のケーブルは必要なく、データの劣化も低いことから、多くのAVマルチメディア機器で採用されています。   |  |
| HD解析度                  | 本機からテレビやモニターに送り出す映像データの細かさを設定します。   |  |
| JPEG                   | Joint Photographic Expert Groupの略で、ジェーペグと読みます。静止画像などを圧縮伸長させる機能を持ったアルゴリズムです。   |  |
| MPEG                   | Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の原際標準です。DVDの画像/音声はこの方法で記録されています。  |  |
| MP3                    | 音楽・音声のためのデジタル圧縮ファイルフォーマットのひとつ。データを極端な音質の劣化を伴わずに圧縮でき、パソコンをはじめ、CDプレーヤーDVDプレーヤーでの再生も容易なことがら現在の主流フォーマットのひとつになっています。   |  |
| РСМ                    | Pulse Code Modulation(パルス符号変調)。音声などのアナログ信号をパルス列に変換るパルス変調の一つ。  |  |
| RCA端子・コード              | 中心部に金属のピンがあり、周囲に切込みのはいった金属がついている、AV機器接続用の<br>子・コード。本機に付属しているAV接続コードはステレオ音声左(白)、ステレオ音声右(赤)、<br>像(黄色)の各端子を、本機と外部機器、それぞれ同色の端子と接続すれば使うことができます                                     |  |
| VRモード                  | P.7の「ビデオモード、VRモードとは?」の項を参照してください。   |  |
| アングル                   | 同じ映像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめます。ディスク側にこのデータが含まれていないとこの機能は使えません。   |  |
| 視聴制限<br>(パレンタルロック)     | DVDディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがありますディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。   |  |
| スクリーンセーバー              | テレビやモニターの焼き付けを防ぐために、一定時間静止画像が続くと、自動的に簡単な動配(またはアニメーションなど)が起動する機能です。  |  |
| セットアップメニュー             | 本機でディスクを再生して楽しむための、映像・音声に関する出力設定や視聴制限(ペアレン・<br>ルレベル)などを設定します。   |  |
| タイトル                   | DVDビデオディスクに複数の映画などが入っているときなど、各映画の題名(タイトル)などいいます。  |  |
| チャプター                  | タイトルの中にある章をチャプターといいます。  |  |
| ディスクメニュー               | DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。   |  |
| ドルビーデジタル(5.1ch)        | ドルビーラボラトリーズが開発した立体音響効果のことです。5.1chの独立したマルチチャンネノオーディオシステムです。このシステムは映画館にサラウンドシステムとして採用されているドバーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機の光デジタル音声出端子とドルビーデジタル対応アンプの光デジタル音声入力端子を接続することが必要です。 |  |
| トップメニュー                | DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。トプメニューを「タイトル」と呼ぶものもあります。  |  |
| トラック(ファイル)             | 音楽用CDの各曲やJPEGデータの各画像をトラック(ファイル)といいます。   |  |
| パンスキャン                 | 4:3のテレビと本機を接続し、ワイド(16:9)ディスクを再生したときに、再生画像の左右をカッし4:3のサイズにする機能です。   |  |
| リージョンコード<br>(再生可能地域番号) | DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの<br>号をリージョンコードといいます。  |  |
|                        |   |  |

## 

## Q 5.1ch音声を楽しむために必要な機器は?

A ドルビーデジタルのある AV アンプ (5.1ch 音声出力端子付き)と接続します。

## □ 海外でも使用できますか?

▲ 国内使用のみです。

## **Q**病院で使えますか?

→ 本機が出す電磁波により、医療機器に影響を与えるおそれがあります。病院の指示に従ってください。

## Q 海外で買ったDVDビデオを再生できますか?

A リージョンコードが「2」を含むか「ALL」で、映像方式がNTSCであれば、再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。

## 買主な仕様

| TREADWAY NOT CONTRACT |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| 電源                    | 本体: AC100V 50/60Hz 7W |  |
|                       | リモコン:単4形乾電池×2本        |  |
| 外形寸法                  | 幅300×高さ48×奥行233       |  |
|                       | 単位mm(突起物含まず)          |  |
| 質量                    | 約1500g                |  |
| 付属品                   | リモコン、動作確認用単4形乾電池      |  |
|                       | (2本)、AV接続コード(RCA)、取扱  |  |
|                       | 説明書(保証書付)             |  |

| ビデオ信号方式     | NTSC,PAL        |
|-------------|-----------------|
| ビデオフォーマット   | MPEG 1, MPEG 2  |
| オーディオフォーマット | MPG 1, LAYER 1, |
|             | LAYER2, LAYER 3 |
| アナログ音声出力電圧  | 1~2V            |

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

# **詳**お手入れのしかた



お手入れの際には必ず電源の配線をはずしてください。威雷の原因となることがあります。

#### キャビネットの清掃

キャビネットやパネル操作面が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときには、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。

#### コンパクトディスクのお手入れ

本機にセットする前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。必 す内側から外側に放射状にふいてください。

- ●シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリー ナーやスプレー静電防止剤は絶対に使用しないで ください。
- ●キャビネットやパネル操作面をシンナーやベンジン、アルコールなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ●他の洗剤等をお使いになるときは、その注意書に 従ってください。

必ず内側から外側へ拭く一

## 

#### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳し くは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有償修理させていただきます。お買い上 げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相 談ください。